


# Montagevejledning

## Koniske stålmaster med indstik-samling

MASTOVER- OG UNDERDEL LÆGGES PÅ TRÆSTRØER.

### 1. SAMLING


Det er vigtigt, at kun de mastedele med samme identifikationsnummer som samles.

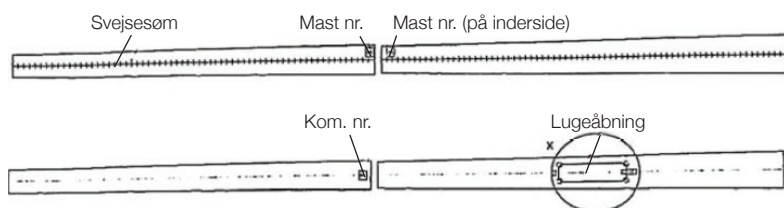

**Husk at tjekke, om mast og fundament passer sammen!**

### Samling af mast:


- Længdesvejsesøm og, om nødvendigt, sikringskrog lægges således de flugter på en linje.
- Overlapingen markeres på den nederste mastunderdel (min. 400 mm ved standard master).
- Placer under den øverste del af masten en træstrø og forbind således de to dele med en forhammer (er også muligt med kædetov).

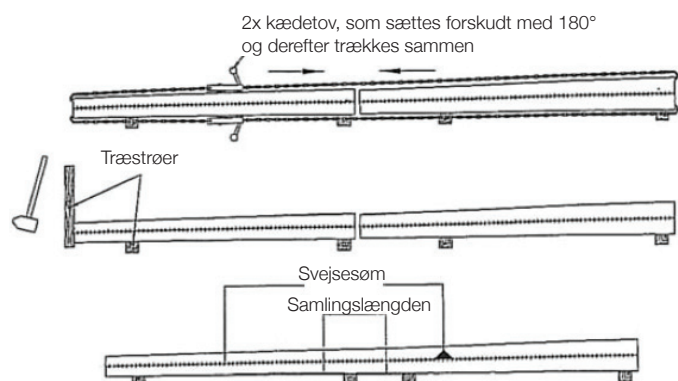

Før påbegyndelse af samlingen af masten bør alle dele (armatur, arm osv.) monteret på den liggende mast, så længe samlingen af masten ikke hindres.

### 2. REJSNING AF MAST

For rejsning af mast eller for stående transport skal mastdelene fastgøres med en løkke af plast til hejseværket. Som vist nedenfor:

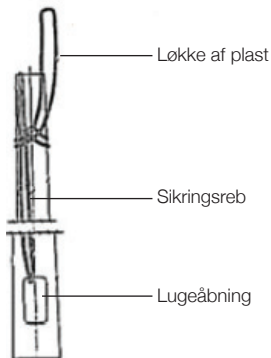

Er der ikke en passende sikringskrog på masten, skal der anvendes et ekstra sikringsreb.

OBS: Masten skal være sikret således, at mastover- eller underdel ikke kan løse sig under montering.

### 3. LODRETTE RETNINGSLINJER OG TOLERANCER

Mastens lodrette position bliver udført med en teodolit om ca. 90° forskudte retninger. Teodolitten bør kontrolleres inden montering af masten. Efter samling og rejsning af masten må masten inden for tolerancen have en hældning på  $f \leq 2,5\text{mm/m}$ .